


**Notice de montage**  
**modèle SAINT-MANDRIER**




# PRÉPARATION DU BRISE-VUE

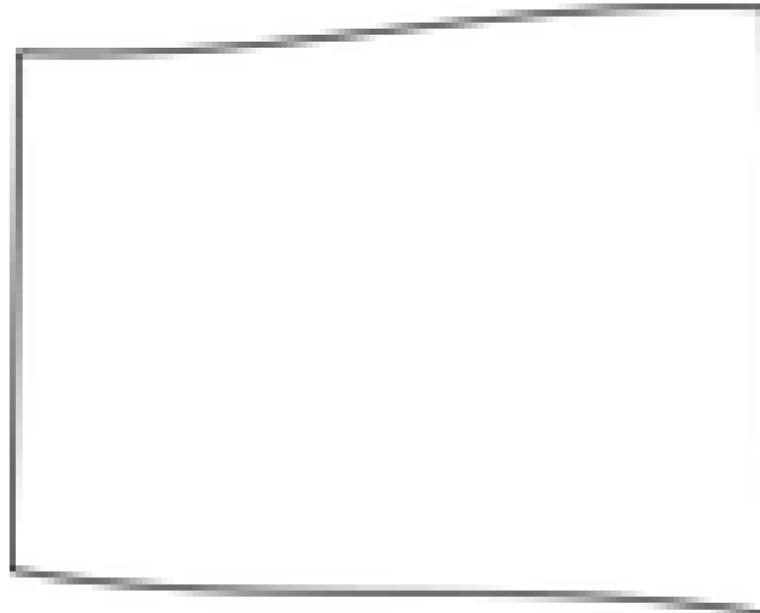

**1**

**Posez le brise-vue à plat, dans un endroit où vous pouvez le rincer.**

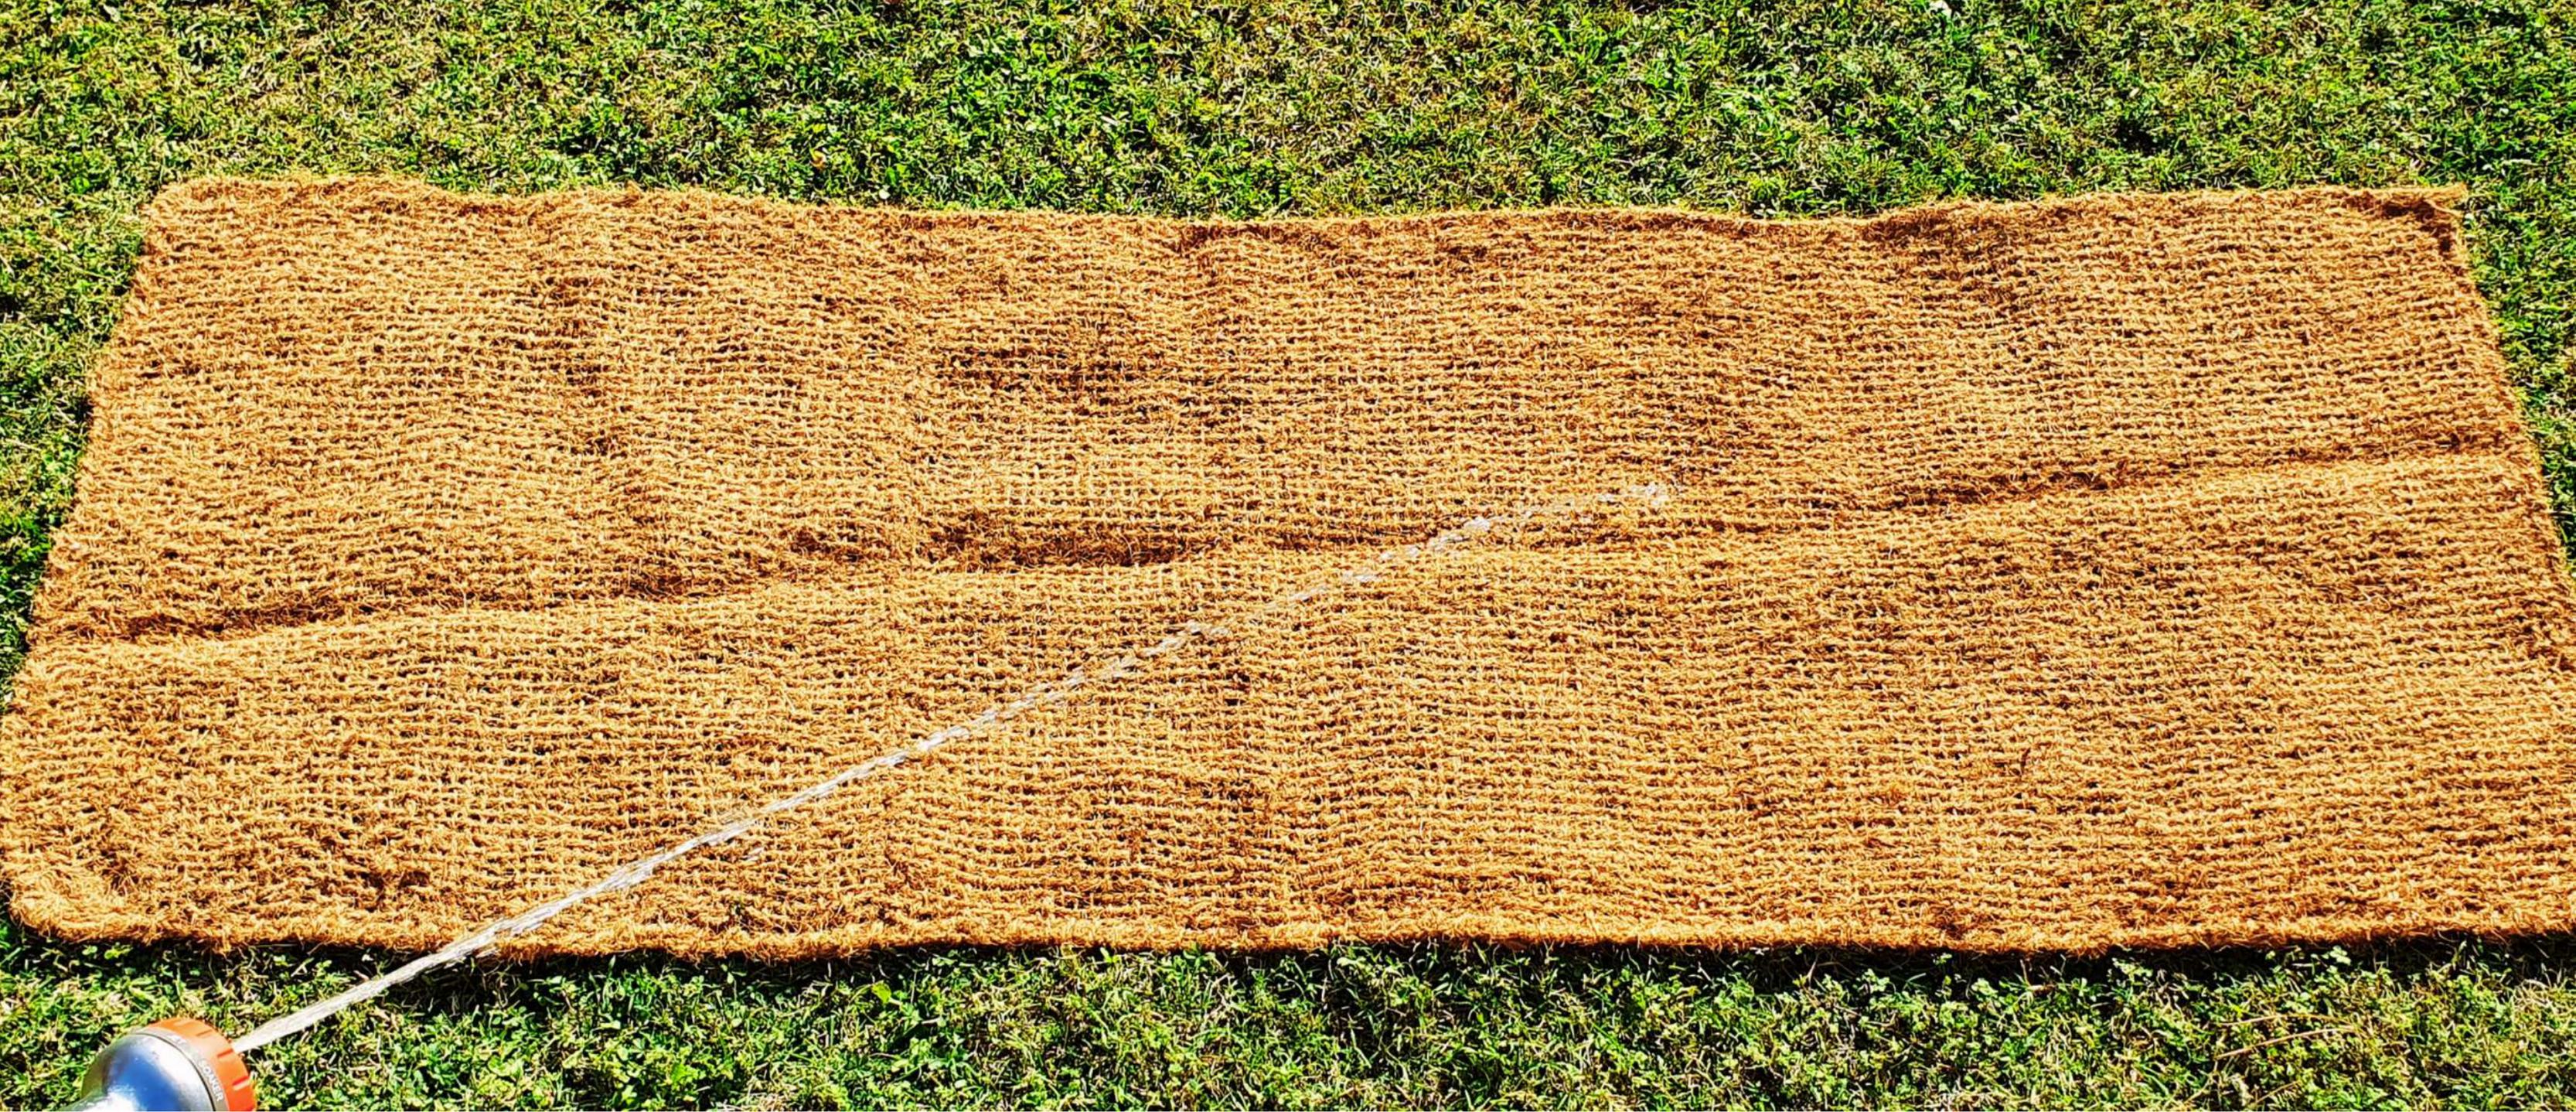

**2**

Rincez le brise-vue à l'eau claire (cette étape est primordiale pour enlever les tanins résiduels de la fibre de coco). Répétez l'opération plusieurs fois si nécessaire.



3

**Laissez sécher avant installation.**

# INSTALLATION DU BRISE-VUE



4

Dans cet exemple, le brise-vue permettra de cacher cette pompe à chaleur tout en laissant circuler l'air nécessaire à son bon fonctionnement.



5

Repérez le support sur lequel vous allez pouvoir fixer le brise-vue.



**6**

**Posez le brise-vue au pied du support prévu pour l'accueillir (balcon, grillage, barrière...).**



7

**Munissez-vous de corde fine en fibre de coco et faites un noeud solide sur le support qui va accueillir le brise-vue.**



**8**

**Faites passer de la corde fine de fibre de coco à travers le tissage de la voile pour l'attacher à votre structure, tous les 10 cm environ.**



9

Finissez l'attache de votre corde par un noeud solide. Votre voile est prête !